

Umbauen ohne Reinigungskosten

Nur die Baustelle muss gereinigt werden. Alle anderen Räume bleiben sauber und staubfrei.
Der Reinigungsaufwand für diesen Teil der Wohnung entfällt.



TOOLPOWER

**Wir arbeiten mit dem ToolPower-
Staubschutzsystem**

Wie wir das machen, lesen Sie auf der Rückseite...

Wir arbeiten mit dem ToolPower-Staubschutzsystem!

Dieses System **garantiert** bei einem Umbau 100-%-ig **staubfreie Räume** ausserhalb der Baustelle.

Mit den **ToolPower-Staubwandstangen** und Plastikfolien erstellen wir eine Schutzwand und trennen so die Baustelle vom Rest der Wohnung ab. Wir stellen einen Luftreiniger in die Baustelle.



Staubwand ohne Reissverschluss

Dieser saugt die staubige Luft an und trennt mittels Filter (HEPA 13) sämtlichen Staub ab. **Die saubere Luft blasen wir** mit einem Schlauch in die



Staubwand mit Luftreiniger und Reissverschluss


Wohnung. Wir erzeugen so einen **kontrollierten Luftaustausch**: in der Baustelle einen Unterdruck und in der Wohnung einen Überdruck. Weil der Druck sich immer ausgleichen will, drückt die sau-

bere Luft der Wohnung auf die Staubwand und fliesst durch eventuelle Öffnungen wieder zurück in die Baustelle.



Staubwand mit Ausbuchtung Richtung Baustelle: Überdruck Wohnung, Unterdruck Baustelle.

Wenn ein Durchgang erwünscht wird, gebrauchen wir den 2,2 m langen, selbstklebenden Reissverschluss, kleben ihn auf die Folie, schneiden die Folie auf, und schon haben wir einen dichten, verschliessbaren Durchgang.

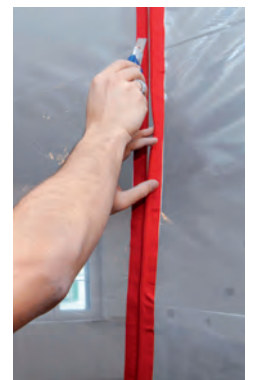

Durchgang im Einsatz.